

Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Ferguson AC-8000HD/PVR




naciśnij przycisk "menu" na pilocie od dekodera i wybierz "użytkowe"



wybierz "reset ustawienia fabryczne"




ponownie wybierz "reset ustawienia fabryczne"

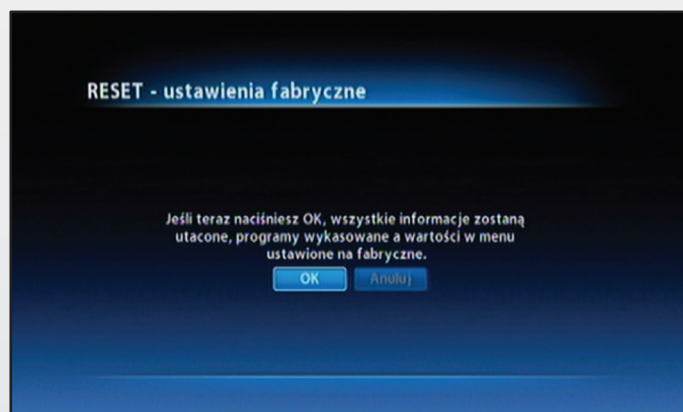


wybierz "ok" na pilocie od dekodera następnie wpisz hasło "0000"




ponownie wybierz "ok"

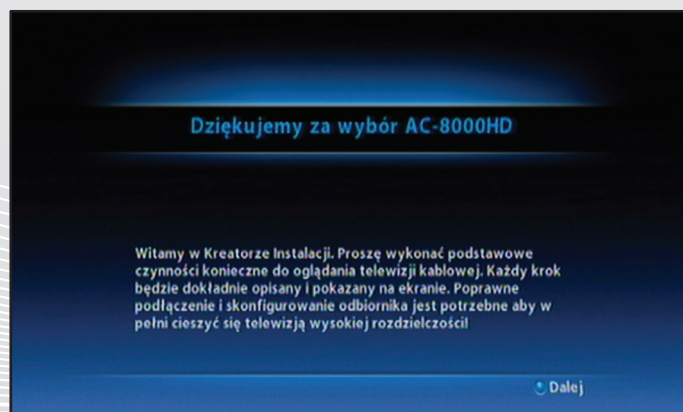

naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby rozpocząć instalację odbiornika

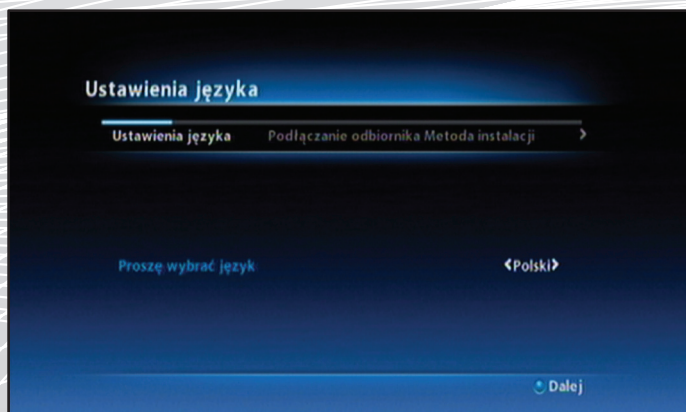


naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby przejść do kolejnego kroku

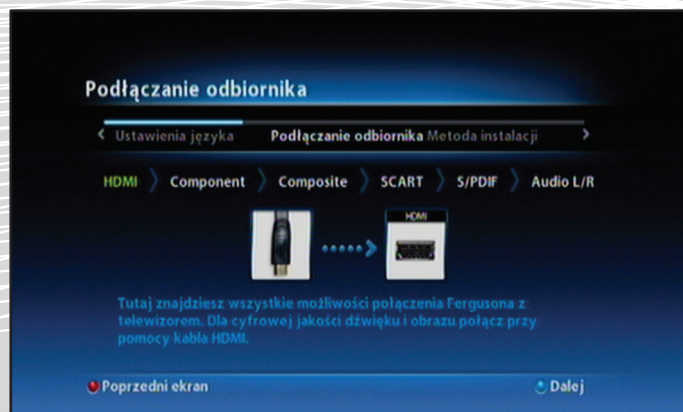

naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby przejść do kolejnego kroku


Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Ferguson AC-8000HD/PVR

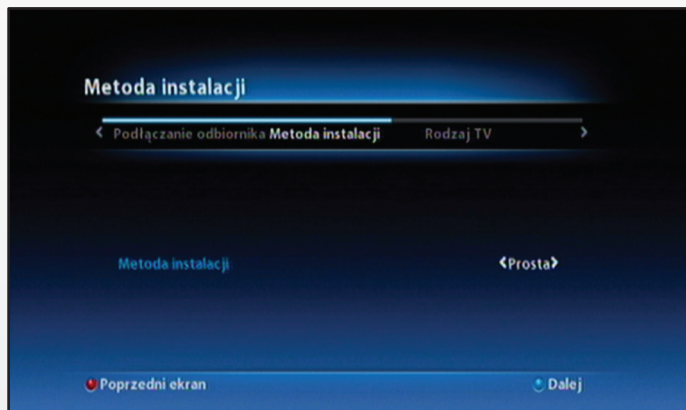

naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby przejść do kolejnego kroku



naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby przejść do kolejnego kroku

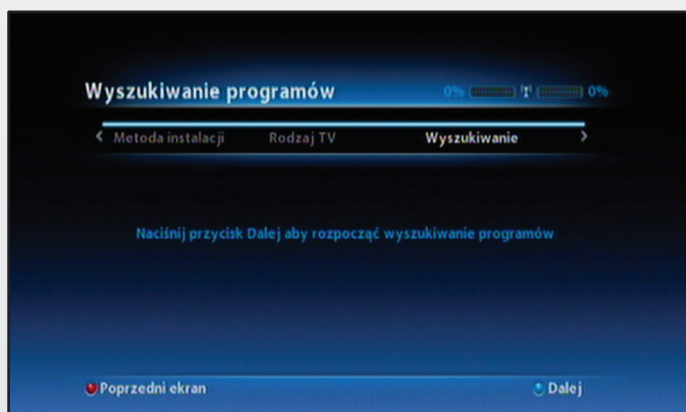

naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby przejść do kolejnego kroku



naciśnij przycisk "niebieski" na pilocie od dekodera, aby przejść do kolejnego kroku



po zakończeniu procesu wyszukiwania kanałów pojawi się odpowiednia informacja "zapisywanie"