




Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Homecast HC 5101

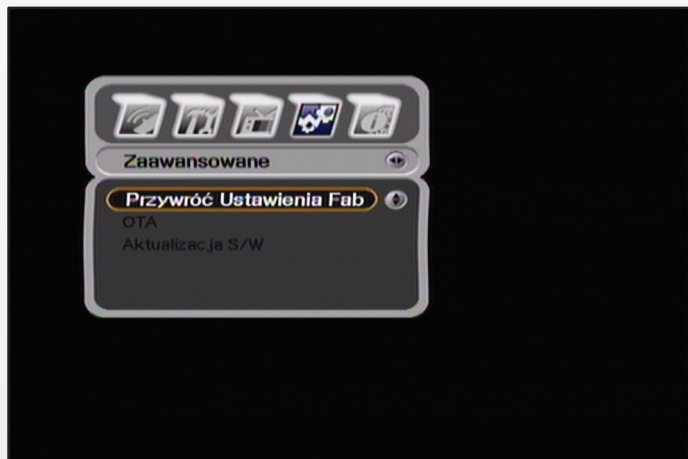


naciśnij przycisk "menu" na pilocie od dekodera, przejdź do zakładki "zaawansowane" następnie wybierz "przywróć ustawienia fabryczne" następnie wpisz hasło "0000"

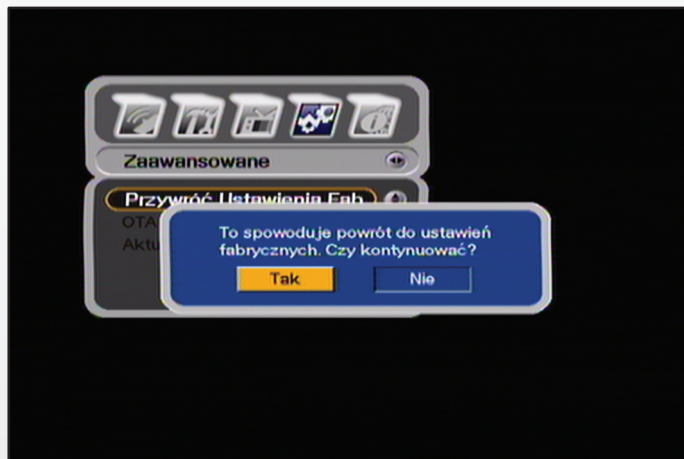


wybierz "tak" na pilocie od dekodera

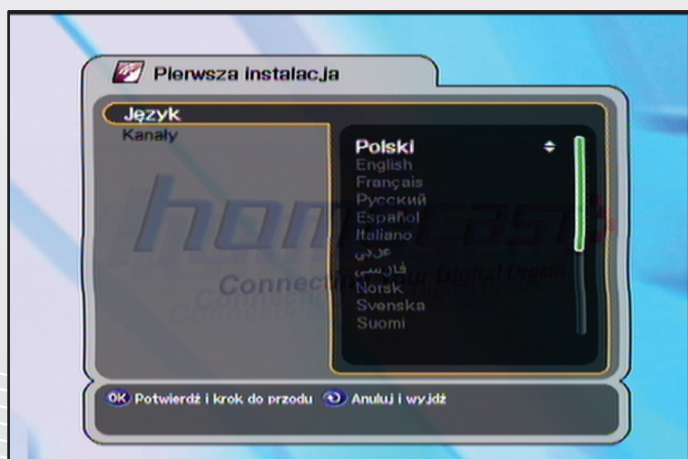


wybierz pożądaną język następnie przycisk "ok" w celu potwierdzenia wyboru opcji

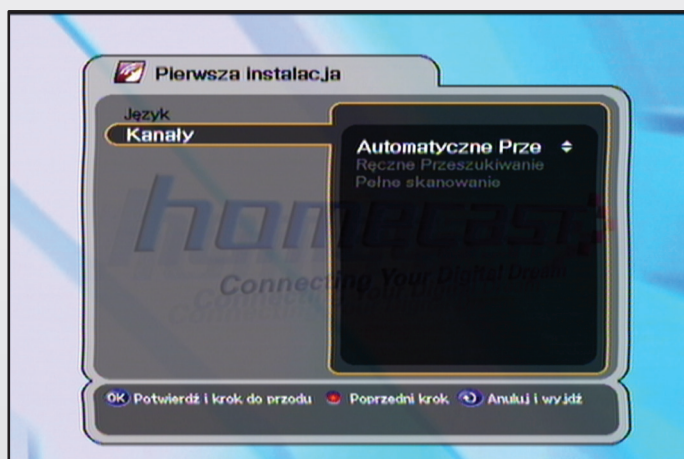

wybierz "automatyczne wyszukiwanie kanałów"

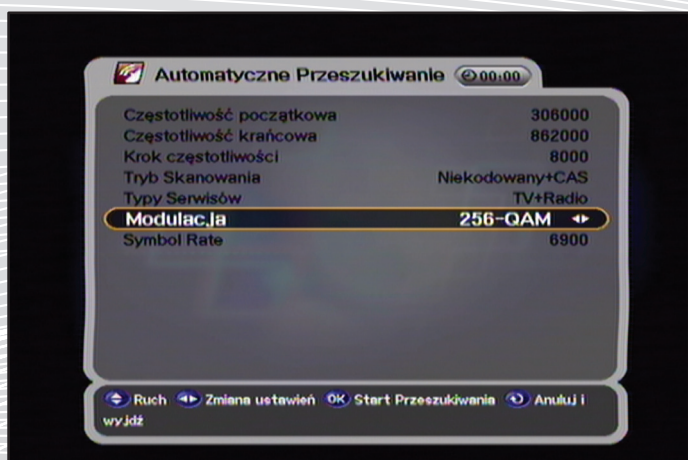


zmień parametr "modulacja" na 256QAM następnie "ok"

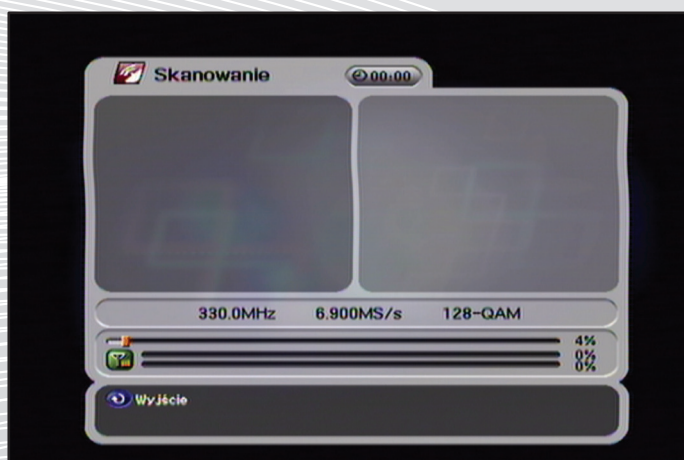


poczekaj aż odbiornik wyszuka i wstroi wszystkie kanały

Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Homecast HC 5101

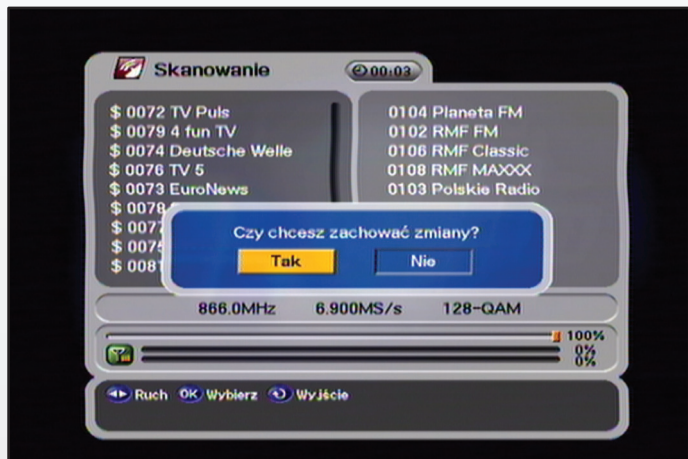


aby zachować wyniki wyszukiwania wybierz "tak"


Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Homecast HC 5101 - w przypadku braku kanałów

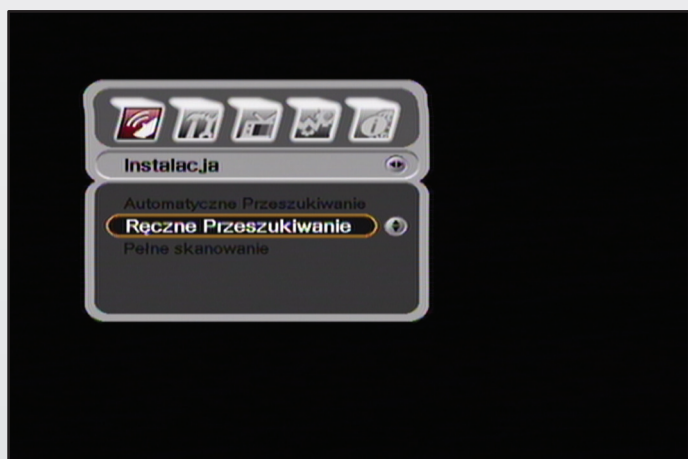

naciśnij przycisk "menu" na pilocie od dekodera, przejdź do zakładki "instalacja" i wybierz "ręczne przeszukiwanie"

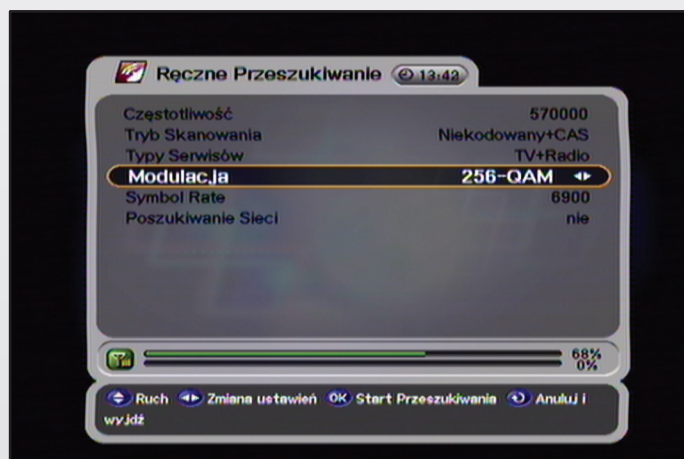

w pozycji częstotliwość wpisz: 570000; 602000; 610000; 682000; 690000; 850000; 858000 natomiast parametr "modulacja" zmień na 256QAM następnie naciśnij przycisk "ok"

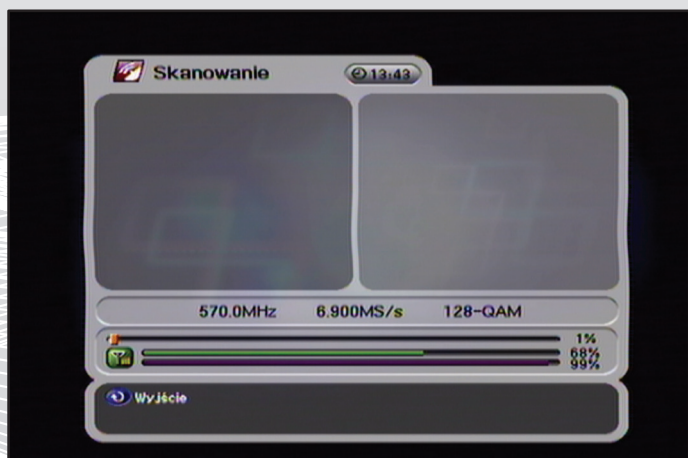

poczekaj aż odbiornik wyszuka kanały na danej częstotliwości